

# IS32 InfraStake模块维护 - EXTOL, INC。

[extolinc.com](http://extolinc.com) /我们提供/ infrastake / is32-module-maintenance /

## IS32 InfraStake模块维护


### 清洁的

#### 多久反射表面需要清洗？

每三个星期是一个单班，5天运行的PM计划的一个很好的起点。间隔可以根据需要进行调整。每3周检查一次反射器和浓缩器的内部，寻找脏污。肮脏的反射表面的另一个指标是一个老板，没有完全放在以前工作良好的过程设置。


#### 1.拆卸模块

按下快速按钮并取下集中器和反射器。

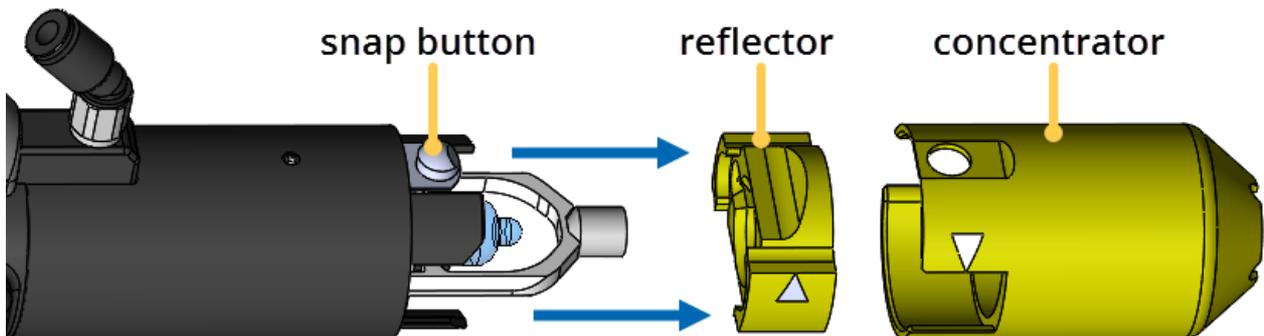


#### 2.清洁反射表面

用柔软，干净的布料和非研磨性抛光剂（即Award Glo）或任何非研磨性清洁剂（即窗户清洁剂或异丙醇）彻底清洁反射器和聚光器。Extol 提供了一个包含Award Glo抛光和一块抛光布的清洁工具包。部件号1102706

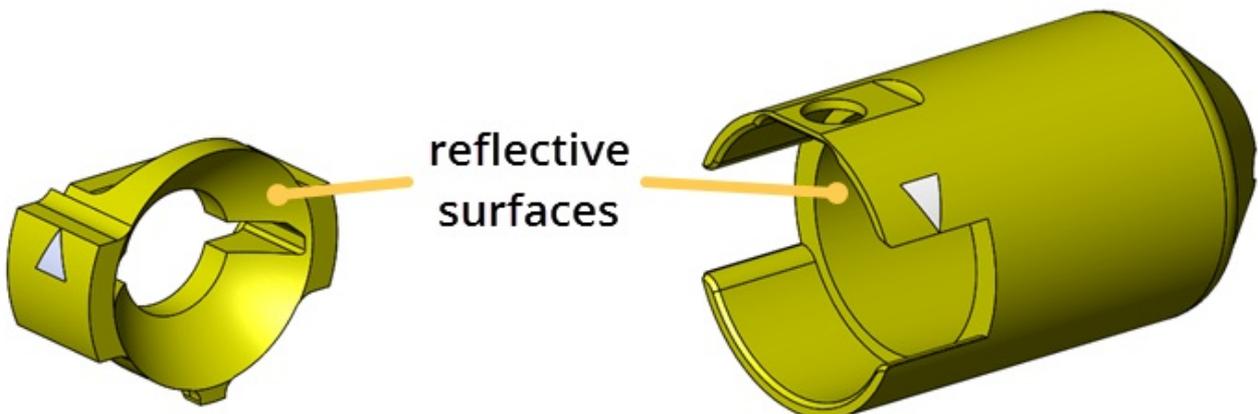

#### 3.重新组装模块

根据位置标记将反射器放入聚光器，然后重新安装到模块中。

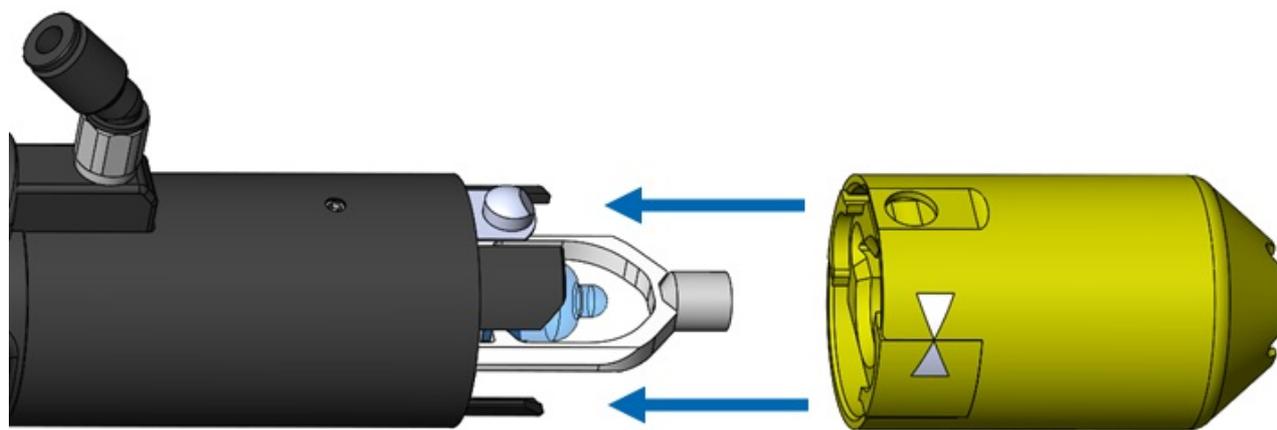


## 更换灯泡

### 灯应持续多久？

IS32型InfraStake模块中的卤钨灯应持续约1000小时。这在灯之间会有所不同，但一般来说，如果您的InfraStake加热时间是6秒，则灯应该持续五十万次循环。

### 1. 拆卸模块


按下快速按钮并取下集中器和反射器。

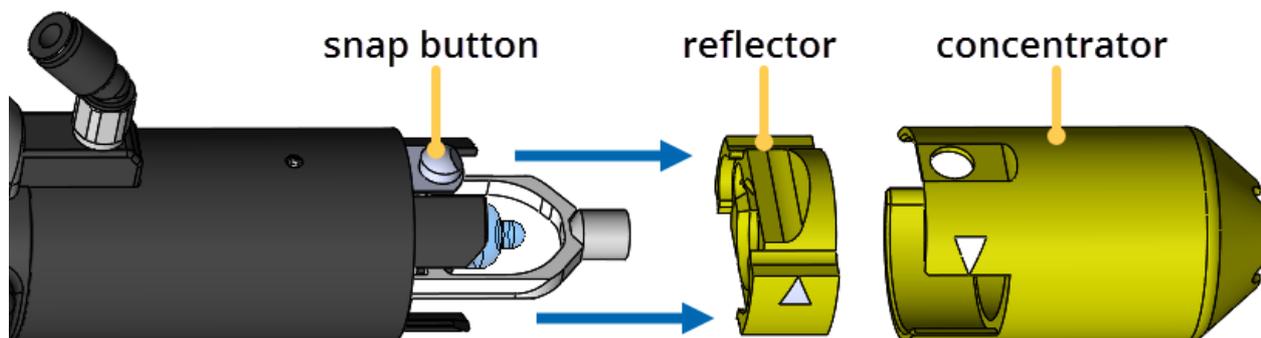

### 2. 拆下打孔和灯组件

牢牢抓住冲头，并拉动，直到它从磁铁释放。从冲头上拆下灯组件。


**小心：灯可能很烫！**

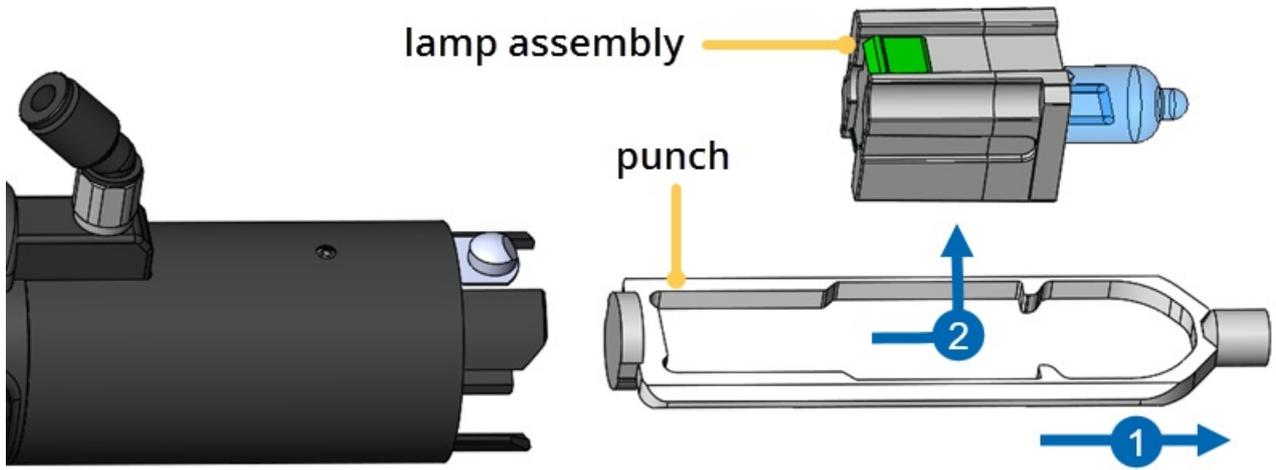

### 3. 删除灯

将灯从灯座中拉出。丢弃旧灯。


小心：灯可能很烫！

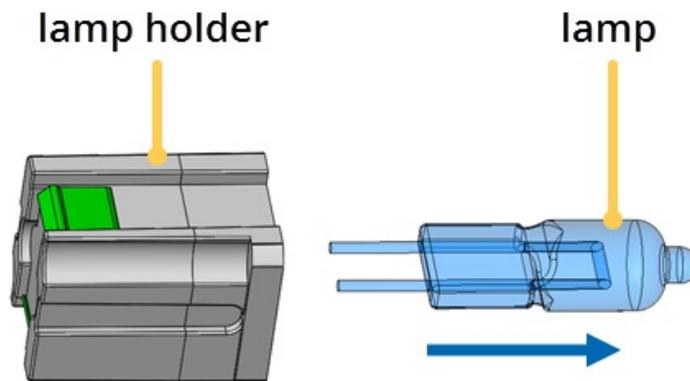

### 4. 更换灯泡


使用手套或灯泡周围的包装，将新灯泡推入灯座。放弃包装。

注意：请勿用手指触摸灯泡，因为皮肤上的油脂可能会缩短灯泡的使用寿命。

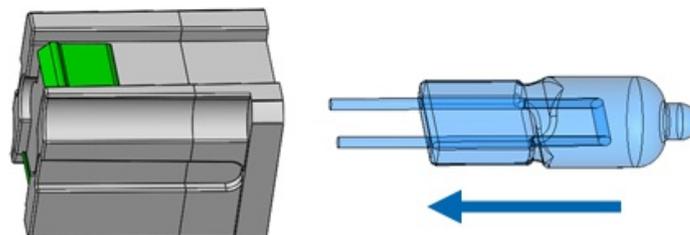

### 5. 重新组装模块

将灯组件放入冲头中。将冲头滑入模块，直至其卡入磁铁。根据位置标记将反射器放入聚光器，然后重新安装到模块中。

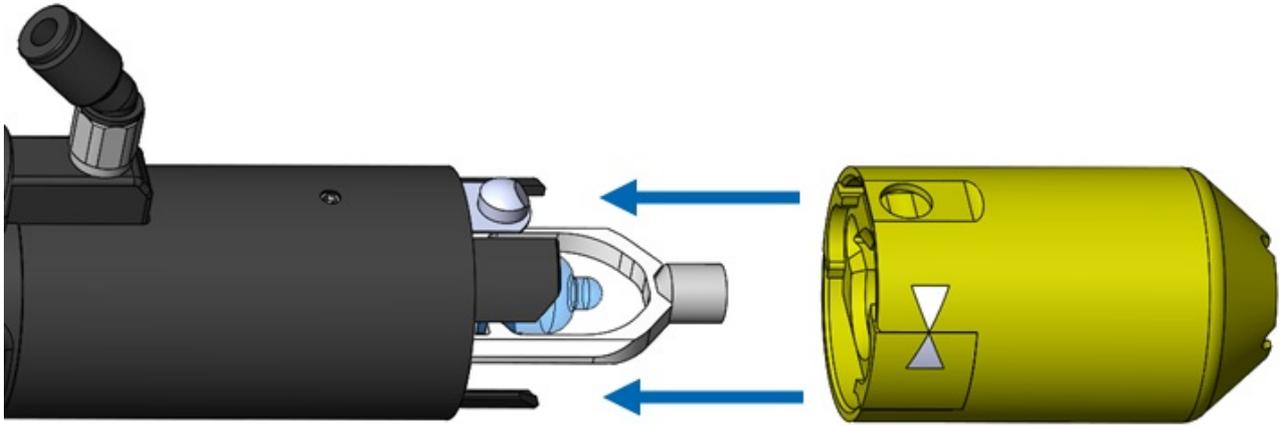

## 6.重新启动灯泡并循环计数器

在HMI上的显示器部分下，打开维护选项卡。重新开启灯泡并将计数器循环回零，以跟踪新灯泡的使用情况。将出现确认提示，点击OK确认并重新设置指示灯。

**InfraStake Module Maintenance**

Module 1  
Module 2  
Module 3  
Module 4  
Module 5  
Module 6  
Module 7

**Lamp Total On-Time**  
25 h

**Lamp Cycles**  
18250

**Average On-Time per Cycle**  
4.9 s

RESET CURRENT LAMP ON-TIME AND CYCLES **Reset**

RESET ALL LAMPS ON-TIME AND CYCLES

MODULE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PART SPC    MODULE SPC    FAULT HISTORY    **MAINTENANCE**    MONITORING SETUP

**HOME**    **MONITOR**    PROCESS    SETUP

IN-d-723-18